



Bedienungsanleitung

Neo 50i


Typ: FS05W1-EU

1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Lage der Bedienelemente	3
3. Vorwort	4
4. Sicheres Fahren	4
5. Fahren	5
6. Verwendung originaler Ersatzteile	6
7. Bedienelemente	6
Multi-Funktions-Display	6
Funktion des Zündschlosses	8
Funktion der Lenkerschalter	9
Aufbewahrungshaken für Helm	10
Staufach	10
Wegfahrsperr	10
Kraftstofftankdeckel	11
Bremsen	11
Motorbremse	11
8. Sicherheitshinweise zum Starten des Motors	12
9. Fahrhinweise	13
Funktion des Gasgriffes	13
Parken	13
10. Inspektion und Wartung vor dem Fahren	14
Routinekontrolle	14
Motorölkontrolle und -wechsel	14
Kontrolle des Kraftstoffstandes	15
Getriebeölkontrolle und -wechsel	15
Kontrolle und Einstellung des Bremshebelspiels	16
Kontrolle der Scheibenbremse	16
Einstellen des Gasgriffspiels	17
Reifenkontrolle	18
Kontrolle der Lenkung und der vorderen Federgabel	18
Einstellen des hinteren Stoßdämpfers	19
Kontrolle und Wartung der Batterie	19
Überprüfen und wechseln der Sicherungen	20
Überprüfen der Blinker und der Hupe	20
Überprüfen des Scheinwerfers und des Rücklichtes	21
Überprüfen des Bremslichtes	21
Überprüfen des Kraftstoffsystems	21
Überprüfen der Schmierstellen	21
Überprüfen der Zündkerze	21
Überprüfen des Luftfilters	22
11. Fehlerdiagnose	23
Wenn der Motor nicht startet	23
12. E.C.U. Motorsteuergerät	24



13. Kraftstoffempfehlung	24
14. Getriebeöl	24
15. Sicherheitshinweise zum Fahren.....	24
16. Periodischer Wartungsplan	25
17. Spezifikationen	26

2. Lage der Bedienelemente

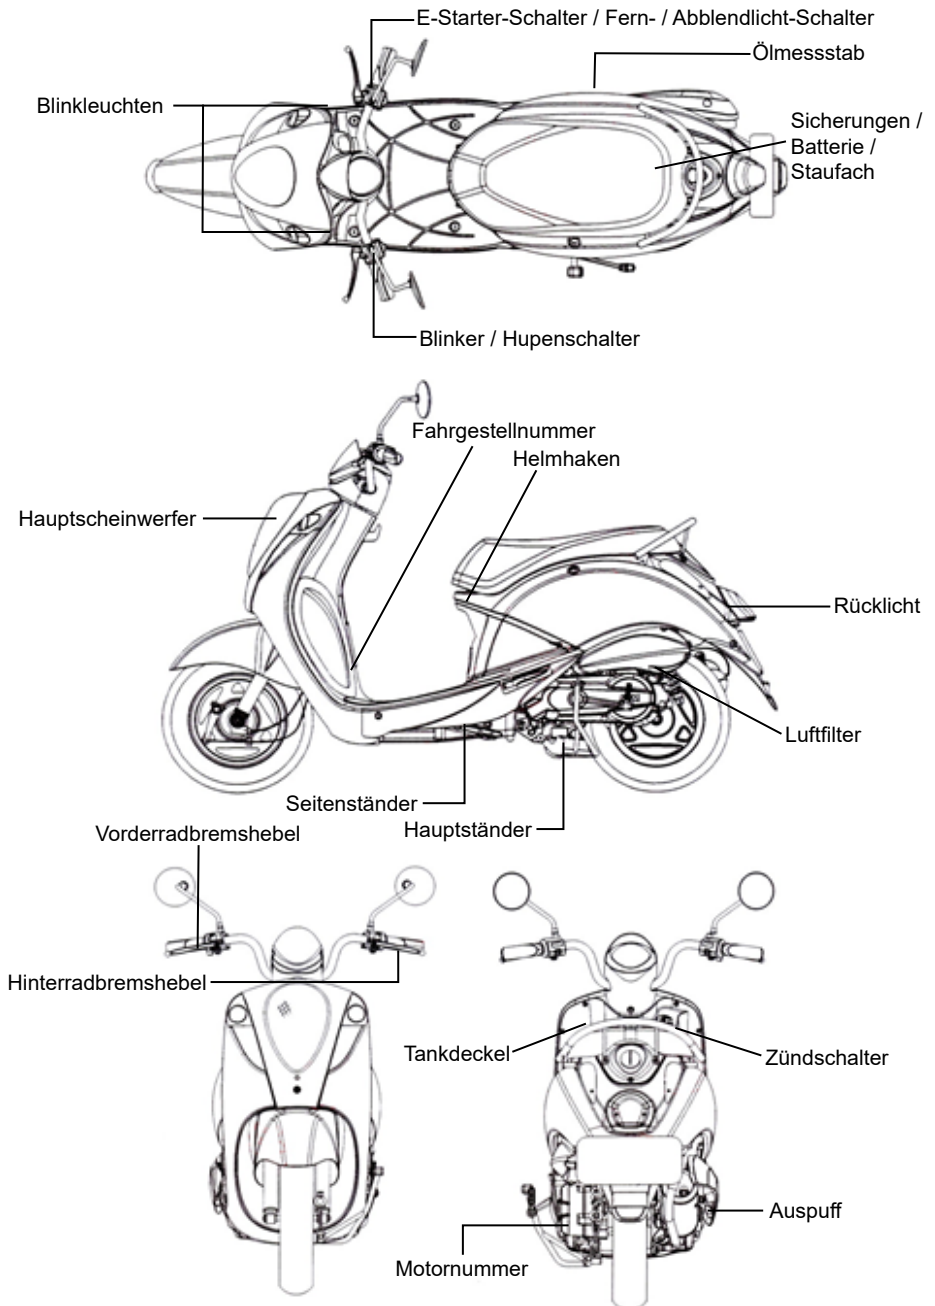

3. Vorwort

Dieses Handbuch beschreibt den vorschriftsmäßigen Gebrauch Ihres Motorrollers, Vorsichtsmaßnahmen und regelmäßig durchzuführenden Wartungs- und Kontrollarbeiten.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Fahren sorgfältig durch.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit: Wenden Sie sich bei Fragen zu dieser Bedienungsanleitung bitte an Ihren SYM-Händler und lesen Sie folgende Punkte besonders sorgfältig:

- Bedienelemente
- Inspektion und Wartung vor dem Fahren

Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für das beschriebene Fahrzeug, bzw. den Fahrzeug-Typen. Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass die Daten im Laufe der Zeit aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sich ändern, bzw. durch unterschiedliche Homologationen in Ausstattung, Lieferumfang und Technik gegenüber Druck, Text und Abbildung abweichen können.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

- Um die Haltbarkeit Ihres Motorrollers zu maximieren, sollten regelmäßige Inspektionen und Wartungen planmäßig durchgeführt werden.
- Wir empfehlen Ihnen, den Motorroller nach den ersten 1.000 km und regelmäßig alle 1.000 km von Ihrem SYM-Händler überprüfen zu lassen.

4. Sicheres Fahren

Es ist sehr wichtig, dass Sie aufmerksam sind und geeignete Kleidung tragen, wenn Sie diesen Motorroller fahren. Beachten Sie alle Verkehrsschilder, -hinweise und -gesetze, rasen Sie nicht und fahren Sie immer vorsichtig.

Üblicherweise fahren die meisten Leute ihren neuen Motorroller sehr vorsichtig. Jedoch tendieren diese dazu, nachdem Sie sich mit dem Motorroller vertraut gemacht haben, unachtsam zu werden, was zu einem Unfall führen kann.

⚠️ WARNUNG!

- Vermeiden Sie, dass sich Ihr Passagier an dem Auspuff verbrennt. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Passagier seine Füße auf die Fußrasten gestellt hat.
- Nach dem Fahren ist der Auspuff sehr heiß! Achten Sie darauf, dass Sie sich während der Inspektion oder Wartung nicht verbrennen.
- Wählen Sie einen geeigneten Platz, um Ihren Motorroller zu parken und zu vermeiden, dass andere Verkehrsteilnehmer durch den Auspuff verbrannt werden.

⚠️ ACHTUNG:

- Modifizierungen beeinflussen den Aufbau oder die Leistung des Motorrollers und beeinflussen die Motorleistung oder Abgasgeräusche, was zu einer verkürzten Lebensdauer des Motorrollers führt.
- Modifikationen können illegal sein und nicht den gesetzlichen Vorgaben und den angegebenen Spezifikationen entsprechen.
- Modifizierungen können zum Verlust der Garantie und Betriebserlaubnis führen.
- Reifen- und Felgenänderungen beeinflussen die Fahrsicherheit und können schwere Verletzungen verursachen oder zum Tod führen.

⚠ BEMERKUNG:

- Tragen Sie immer einen Helm, wenn Sie mit Ihrem Motorroller fahren. Ziehen Sie immer den Kinnriemen fest an.
- Kleider mit offenen oder weiten Ärmeln können durch den Fahrtwind aufgeblasen werden, sich am Lenker verfangen und somit die Fahrsicherheit beeinträchtigen.
- Tragen Sie daher immer enganliegende Kleidung.
- Halten Sie beim Fahren immer beide Hände an dem Lenker. Fahren Sie niemals mit nur einer Hand.
- Beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen.
- Tragen Sie feste Schuhe mit niedrigem Absatz.
- **Führen Sie regelmäßige Wartungen und Inspektionen nach dem vorgegebenen Wartungsplan durch.**

5. Fahren

Nehmen Sie beim Fahren eine bequeme und Entspannte Haltung ein, um schnell reagieren zu können, wann immer es notwendig ist.

- Die Sitzposition des Fahrers beeinträchtigt auf weitreichende Weise die Fahrsicherheit. Halten Sie Ihr Körpergewicht in der Mitte des Sitzes. Falls Sie Ihr Körpergewicht zu weit auf den hinteren Teil des Sitzes verlagern, wird die vordere Radlast reduziert und dies kann zu einem Lenkerschlagen führen. Es ist gefährlich einen Motorroller zu fahren, wenn Sie das Fahrzeug nicht sicher führen können.
- Es ist einfacher eine Kurve zu fahren, wenn Sie Ihren Körper in das Kurveninnere bewegen. Sie könnten sich unsicher fühlen, wenn Sie Ihren Körper nicht mit dem Motorroller in die Kurve neigen.
- Ein Motorroller ist auf einer holprigen, unebenen und unbefestigten Straße schwer zu steuern. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit frühzeitig den Straßenzuständen an. Fahren Sie langsam und stellen Sie sich auf einen erhöhten Kraftaufwand zum Steuern des Motorrollers ein.
- Empfehlung: Befördern Sie keine Objekte am Lenker oder hinter dem Windschild. Die Fahrsicherheit und Lenkung kann dadurch beeinträchtigt werden.

⚠ ACHTUNG:

- Das Gefühl der Lenkung verändert sich mit der Beladung.
- Überladen kann dazu führen, dass der Lenker anfängt zu schwingen und die Fahrsicherheit beeinträchtigt wird.
- Überladen Sie den Roller niemals.
- Ein Überladen des Motorrollers führt dazu, dass dieser instabil wird und schwer zu steuern ist. Dies kann zu einem Unfall mit Verletzungen oder Tod führen. Überschreiten Sie niemals die maximal zulässige Zuladung.

⚠ ACHTUNG:

- Platzieren Sie keine leicht entflammaren Objekte wie Stoff, Papier, Plastik oder andere zwischen der Verkleidung und dem Motor. Platzieren von Objekten an diesen Stellen kann Feuer oder andere Schäden an dem Motorroller verursachen sowie zu schweren Verletzungen führen.
- Verstauen Sie Ladungen oder Gepäck nur an Orten, die dafür vorgesehen sind.

EMPFEHLUNG

Um die Leistung des Motorrollers zu maximieren und seine Lebensdauer zu verlängern:

- Der erste Monat und/oder die ersten 1.000 km ist/sind die Einfahrzeit für den Motor und dessen Komponenten.

6. Verwendung originaler Ersatzteile

Um eine optimale Leistung des Motorrollers zu gewährleisten, muss für jedes Teil Qualität, Material und Passgenauigkeit mit den hohen Anforderungen übereinstimmen. „SYM Original-Ersatzteile“ werden aus den gleichen, hochwertigen Materialien hergestellt wie sie für Ihren Motorroller verwendet wurden. Alle Ersatzteile müssen unsere Qualitätsanforderungen erfüllen, was durch fortschrittliche Technik und durch strenge Qualitätskontrolle sichergestellt wird. Daher empfehlen wir Ihnen, nur „SYM Original-Ersatzteile“ von einem „SYM Vertragshändler“ zu kaufen, wenn Teile ersetzt werden müssen. Falls Sie billige oder falsche Teile auf dem Markt kaufen, kann keine Garantie für die Qualität oder die Beständigkeit dieser Teile übernommen werden. Dies kann auch zu unerwarteten Problemen und geringeren Leistung des Motorrollers führen.


- Verwenden Sie immer SYM Original-Ersatzteile, um Ihren Motorroller in optimalem Zustand zu halten und um eine lange Lebensdauer zu erreichen.



7. Bedienelemente

Im Folgenden werden die Grundfunktionen des Motorrollers beschrieben. Diese können bei verschiedenen Einzelmodellen abweichen. Bitte lesen Sie dafür auch das Ende dieses Handbuchs.

Multi-Funktions-Display

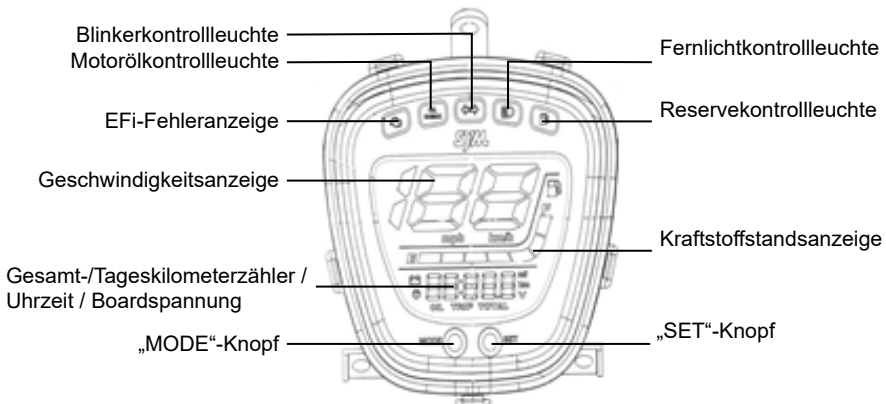

⚠ ACHTUNG:

Um Störungen oder Beschädigungen des Multi-Funktions-Display zu vermeiden:

- Reinigen Sie niemals Kunststoffteile, z.B. Instrumententafel, Scheinwerfer, mit organischen Lösungsmitteln (Benzin, etc.), um diese Komponenten nicht zu beschädigen.

► Geschwindigkeitsanzeige:

Zeigt die aktuell gefahrene Geschwindigkeit in Kilometern pro Stunde (km/h) oder Meilen pro Stunde (mph) an.


In der Gesamt-KM-Anzeige drücken Sie die „MODE“-Taste für mindestens 2 Sekunden um zwischen den Einheiten zu wechseln.

► **Kilometerzähler:**

Der Kilometerzähler zeigt die gefahrenen Kilometer des Motorrollers an.

► **Wegstreckenzähler Einstellung**

- Zeigt die Gesamtstrecke und Tagesstrecke an.
- Drücken Sie kurz die Taste „MODE“, um zwischen der Gesamtstrecke, der Tagesstrecke, der Uhrzeit und der Boardspannung zu wechseln.

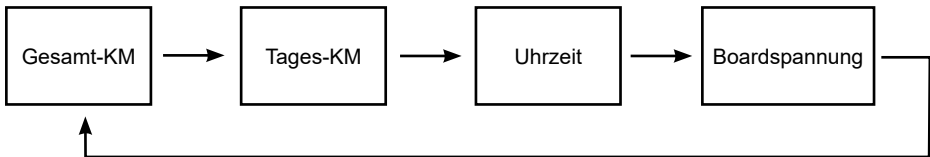

- Drücken Sie in der Tagesstreckenanzeige die „SET“-Taste für mindestens zwei Sekunden, um die Tagesstrecke zu löschen.

► **Uhrzeit einstellen**

1. Im Uhrzeit-Modus drücken Sie die „SET“-Taste für mindestens zwei Sekunden, um in den Uhrzeit-Einstellmodus zu gelangen. Drücken Sie im Uhrzeit-Einstellmodus kurz die Taste „MODE“, um die Einheiten zu ändern (Stunde → Zehnerstelle der Minute → Einerstelle der Minute). Drücken Sie kurz die Taste „SET“, um die Ziffer zu erhöhen. Zum Verlassen des Uhrzeit-Einstellmodus die „SET“-Taste für mindestens 2 Sekunden betätigen.

► **Batteriespannungsanzeige**

- Zeigt die Batteriespannung an.

⚠ VORSICHT:

- Wenn die Batteriespannung nach dem Einschalten des Zündschalters unter 10,0 V liegt, wird das Beleuchtungssystem ausgeschaltet und der Motor kann nicht gestartet werden. Lassen Sie die Batterie bei einem SYM-Händler überprüfen.
- Wenn die Batteriespannung unter 10,0 V oder über 16,0 V liegt, wenn der Motorroller läuft, lassen Sie die Batterie bei einem SYM-Händler überprüfen.

► **Blinkerkontrollleuchte:**

Die Anzeige blinkt, wenn der Blinker eingeschaltet ist.


► **Kraftstoffstandsanzeige:**

Die Anzeige zeigt, wie viel Kraftstoff im Tank verblieben ist.

Die Anzeige erlischt, wenn die Zündung ausgeschaltet wird.

Wenn die Reservekontrollleuchte aufleuchtet, tanken Sie bitte umgehend.


► **EFi-Fehleranzeige**

Wenn der Zündschalter auf „“ gestellt wird, leuchtet die EFi-Kontrollleuchte auf und geht während dem Motorlauf aus. Im Normalbetrieb bleibt die Leuchte ausgeschaltet. Im Störfall des EFi-System leuchtet die Kontrollleuchte erneut auf oder bleibt eingeschaltet. Bitte wenden Sie sich an einen SYM-Händler, um das EFi-System überprüfen zu lassen.

► **Motorölkontrollleuchte**

Die Motorölkontrollleuchte zeigt den anstehenden Motorölkontrollintervall an. Wenn der Motorroller ca. 1.000 km gefahren wurde, leuchtet die Motorölkontrollleuchte auf und weist auf die anstehende Motorölkontrolle hin. Drücken Sie in der Gesamtkilometeranzeige die „SET“-Taste mindestens 2 Sekunden, um den Motorölkontrollintervall zurückzusetzen. Die Motorölkontrollleuchte erlischt und zählt von dem aktuellen km-Stand weiter bis zum nächsten Intervall. Das Motoröl sollte alle 1.000 km überprüft und alle 3.000 km ausgetauscht werden.

Funktion des Zündschlosses

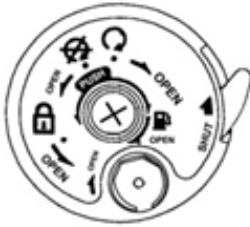

Zündschloss



Zündschlüssel




„ON“-Position

- In dieser Position kann der Motor gestartet werden.
- Zündschlüssel kann nicht entfernt werden.

„OFF“-Position

- Der Motor ist ausgeschaltet und kann nicht gestartet werden.
- Der Zündschlüssel kann entfernt werden.




„Lenkschloss“ Position

- Drehen Sie den Lenker ganz nach links und drücken Sie den Zündschlüssel Richtung Zündschloss. Drehen Sie den Zündschlüssel dann nach links in die Position „“.
- Der Lenker ist in dieser Position verriegelt.
- Zündschlüssel kann entfernt werden.
- Zum Entriegeln drehen Sie den Zündschlüssel von „“ auf „“.

„SHUT“ Position

- Um das Zündschloss vor Manipulationen zu schützen, drücken Sie den „SHUT“-Hebel. Eine Abdeckung verschließt das Zündschloss.
- Um die Zündschloss-Abdeckung wieder zu entfernen, stecken Sie den Schlüsselkopf in die vorgesehene Ausbuchtung und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn. Zu Ihrer Sicherheit sind die Schlüsselköpfe entsprechend kodiert und die Abdeckung kann nur mit dem passenden Schlüssel geöffnet werden.

VORSICHT:


- Betätigen Sie den Zündschlüssel niemals während der Fahrt. Das Schalten des Zündschalters auf „“ oder „“, schaltet die elektrische Anlage ab und kann zu einem gefährlichen Unfall führen. Daher sollte der Zündschalter nur ausgeschaltet werden, nachdem der Roller vollständig gestoppt wurde.
- Ziehen Sie den Schlüssel immer heraus und achten Sie darauf, dass Sie den Schlüssel nach dem Verriegeln des Lenkers mitnehmen, bevor Sie den Motorroller verlassen.
- Wenn der Zündschalter für längere Zeit nach dem Abstellen des Motors in der „“-Position verbleibt, wird die Kapazität der Batterie reduziert und kann die Startfähigkeit des Motors beeinträchtigen.

Funktion der Lenkerschalter

Fern- & Abblendlicht

Blinker

Hupe

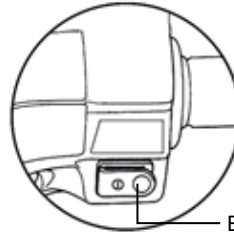

Elektro-Starter

► Elektrischer Starterknopf



Schaltet den Startermotor ein. Schalten Sie den Zündschalter auf „“ und drücken Sie diese Taste, während Sie die vordere oder hintere Bremse betätigen. Der Motor wird gestartet.

⚠ VORSICHT:

- Lassen Sie den Starterknopf sofort nach dem Start des Motors los und drücken Sie den Knopf niemals erneut, um Beschädigung des Motors zu vermeiden.
- Der Starter ist mit einem Sicherheits-Mechanismus ausgestattet. Der Motor kann erst nach dem Betätigen der vorderen oder hinteren Bremse gestartet werden.

► Automatisches Beleuchtungssystem

- Drehen Sie den Zündschalter auf die Position „“, gleichzeitig wird das Beleuchtungssystem automatisch eingeschaltet. Das Abblendlicht, Rücklicht und die hintere Kennzeichenbeleuchtung kann nicht ausgeschaltet werden.
- Der Fern- / Abblendlicht-Schalter regelt die Beleuchtung des Hauptscheinwerfers. Drücken Sie diesen Schalter, um zwischen Fern- und Abblendlicht zu wechseln.



Schaltet das Fernlicht ein.



Schaltet das Abblendlicht ein (Bitte bei Fahrten in der Stadt einschalten).

⚠ VORSICHT:

- Das automatische Beleuchtungssystem wird über die Batterie betrieben. Seien Sie sich daher bitte bewusst, dass sobald der Zündschalter auf die Position „“ geschaltet wird, die Batterie entladen wird.

► Blinkleuchten Schalter

Die Blinker werden beim Abbiegen nach links / rechts oder beim Fahrspurwechsel verwendet. Schalten Sie den Zündschalter auf Position „“ und schieben Sie den Blinkerschalter nach links oder rechts, um die Blinkerleuchten einzuschalten.

Zum Ausschalten drücken Sie einfach den Blinkerleuchten-Schalter in der ursprünglichen Position.



Die Kontrollleuchte blinkend bedeutet, dass der rechte oder linke Blinker eingeschaltet ist.

► Hupenschalter



Drücken Sie diese Taste, wenn der Zündschalter in der Position „“ steht, die Hupe ertönt.

⚠ VORSICHT:


- Drücken Sie diese Taste nicht, wenn Sie in einem Bereich sind, wo kein Hupen erlaubt ist.

Aufbewahrungshaken für Helm

- Sie können Ihren Helm mit dem Kinnriemen oder den D-Ringen an dem Haken befestigen.

⚠ VORSICHT:

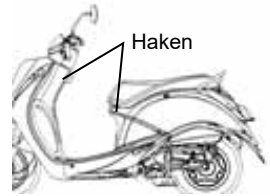

- Hängen Sie den Schutzhelm beim Fahren nicht an diesen Haken, um eine Beschädigung und den Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug zu vermeiden.



Staufach

- Das Staufach befindet sich unter der Sitzbank.
- Maximale Tragfähigkeit: 5 kg.
- Lagern Sie keine Wertsachen in dem Staufach.
- Vergewissern Sie sich, dass die Sitzbank nach dem Schließen vollständig verriegelt ist.
- Nehmen Sie vor dem Waschen Wertsachen heraus, um die Beschädigung dieser Gegenstände zu vermeiden.
- Lagern Sie keine thermisch empfindlichen Gegenstände in dem Staufach, da Hitze durch die hohe Temperatur des Motors entstehen kann.

Wegfahrsperr (falls vorhanden)


- Dieser Schalter befindet sich im Staufach unter der Sitzbank.
- Um die Wegfahrsperr zu aktivieren, schalten Sie den Schalter auf „“.
- Schalten Sie auf „“, bevor Sie den Motor starten.
- Stellen Sie sicher, dass der Sitz nach dem Schließen vollständig verriegelt ist.



Wegfahrsperr-Schalter

Kraftstofftankdeckel

1. Stecken Sie den Schlüssel in das Zündschloss und drücken und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Der Tankdeckel springt automatisch heraus.
2. Setzen Sie den Tankdeckel in den Tankstutzen ein und drücken Sie diesen, um ihn zu verriegeln.

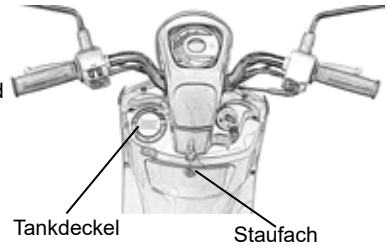

⚠ VORSICHT:

- Der Motorroller sollte auf dem Hauptständer stehen, der Motor abgeschaltet sein und halten Sie offene Feuerquellen fern, um die Sicherheit beim Tanken zu gewährleisten.
- Tanken Sie niemals über die obere Grenze. Kraftstoff könnte durch ein Loch im Tankdeckel austreten. Dadurch kann der Lack des Fahrzeuges beschädigt werden und der Kraftstoff könnte sich an heißen Motorteilen entzünden.
- Beim Nachfüllen des Kraftstoffs sollte die Durchflussmenge nicht zu groß sein, um das Herauspritzen von Kraftstoff zu verhindern.
- Vergewissern Sie sich, dass der Tankdeckel wieder richtig verschlossen ist.

Bremsen

- Ziehen Sie den rechten Bremshebel, um die vordere Bremse zu betätigen.
- Ziehen Sie den linken Bremshebel, um die Hinterradbremse zu betätigen.
- Vermeiden Sie unnötiges, plötzliches Bremsen.
- Verwenden Sie beim Bremsen immer die Vorder- und Hinterradbremse zusammen.
- Vermeiden Sie die Bremse für längere Zeit dauerhaft zu betätigen, da dieses die Bremsen überhitzen und die Bremswirkung verringern kann.
- Reduzieren Sie die Geschwindigkeit und bremsen Sie rechtzeitig, wenn Sie an Regentagen auf nasser, glatter Fahrbahn fahren. Bremsen Sie niemals plötzlich, Sie könnten ins Schleudern geraten und stürzen.
- Wenn Sie nur die vordere oder hintere Bremse benutzen, erhöht sich die Sturzgefahr. Die Bremse könnte blockieren und der Motorroller ins Schleudern geraten.
- Auch bei Motorrollern, die mit ABS ausgerüstet sind, kann das Bremsen bei Kurvenfahrten zu einem Radschlupf führen. Sobald Sie auf eine Kurve zufahren, sollten Sie die Geschwindigkeit anpassen und wenn möglich immer beide Bremsen betätigen.

Hinterradbremse

Vorderradbremse



Motorbremse


Schließen Sie die Drosselklappe, um die Motorbremse zu betätigen.

Betätigen Sie die Bremse und die Motorbremse abwechselnd, wenn Sie einen langen oder steilen Abhang befahren.

8. Sicherheitshinweise zum Starten des Motors

⚠ VORSICHT:

- Bitte Überprüfen Sie den Motoröl- und Kraftstoffstand, bevor Sie den Motor starten.
- Stellen Sie den Motorroller auf den Hauptständer und ziehen Sie die Hinterradbremse an, um plötzliches Wegfahren zu vermeiden.

1. Stellen Sie den Zündschlüssel auf die Position „“.
2. Betätigen Sie die Hinterradbremse.
3. Schließen Sie den Gasgriff vollständig und betätigen Sie den Starterknopf bei angezogener Hinterradbremse.



[Wir sorgen uns um Sie! Betätigen Sie vor dem Starten immer die Handbremse!]


⚠ VORSICHT:

- Um eine Beschädigung des Startermotors zu vermeiden, drücken Sie bitte die Startertaste nicht länger als 15 Sekunden.
- Wenn der Motor immer noch nicht startet, nachdem die Startertaste 15 Sekunden lang gedrückt wurde, warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie erneut versuchen, zu starten.
- Der Motor springt schwer an, wenn er für längere Zeit gestanden hat oder der Tank völlig leer war. Betätigen Sie die Startertaste mehrmals und lassen Sie den Gasgriff vollständig geschlossen.
- Es kann einige Minuten dauern, bis der Motor betriebsbereit ist, wenn er kalt gestartet wurde.
- Auspuffabgase enthalten schädliche Gase (CO). Den Motor daher nur an einem gut belüfteten Ort starten.

9. Fahrhinweise

- Schalten Sie den Blinker vor dem abfahren ein und stellen Sie sicher, dass kein Fahrzeug von hinten kommt. Dann fahren Sie los.

Funktion des Gasgriffes

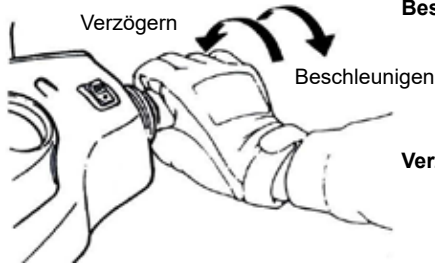

Beschleunigen: Steigert die Geschwindigkeit. Beim Fahren auf einer ansteigenden Straße drehen Sie den Gasgriff etwas auf, um die Geschwindigkeit zu halten.

Verzögern: Verringert die Geschwindigkeit.

Parken

► Anfahren an eine Parkfläche:

1. Setzen Sie den Blinker rechtzeitig und nehmen Sie Rücksicht auf Fahrzeuge, die vor, rechts, links oder hinter Ihnen sind. Fahren Sie langsam auf die Parkfläche zu.
2. Schließen Sie den Gasgriff vollständig und bremsen Sie rechtzeitig (das Bremslicht leuchtet beim Bremsen auf, um die Verkehrsteilnehmer hinter Ihnen zu warnen).

► Wenn Sie die Parkfläche erreicht haben:

3. Schalten Sie den Blinker aus. Schalten Sie den Motor aus, indem Sie den Zündschlüssel zur -Position drehen.
4. Steigen Sie links vom Motorroller ab, nachdem Sie den Motor abgeschaltet haben. Stellen Sie den Motorroller auf den Parkplatz, um den restlichen Verkehr nicht zu behindern. Stellen Sie den Motorroller auf den Hauptständer.
5. Halten Sie den Lenker mit Ihrer linken Hand und nehmen Sie den Soziushaltegriff in Ihre rechte Hand.
6. Drücken Sie den Hauptständer mit dem rechten Fuß hinunter und ziehen Sie das Fahrzeug über den Hauptständerschwerpunkt nach hinten.

Bemerkung:

- Verriegeln Sie die Lenkung nach dem Parken, um einen Diebstahl zu verhindern.

VORSICHT:

- Parken Sie Ihren Motorroller immer an einem sicheren Ort, wo er den Verkehr nicht beeinträchtigen wird.
- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Parkplatz das Abstellen von Motorrollern erlaubt ist.
- Bitte schalten Sie den Motor auf dem Parkplatz ab.

10. Inspektion und Wartung vor dem Fahren

(Bitte beachten Sie zur besseren Übersicht, den Abschnitt „Lage der Bedienelemente“)

Routinekontrolle

Zu prüfende Elemente		Zu prüfende Punkte
Motoröl		Ölstand OK?
Kraftstoff		Ausreichend Kraftstoff vorhanden?
Bremsen	vorne	Zustand der Bremsanlage?
	hinten	Zustand der Bremsanlage?
Reifen	vorne	Reifenluftdruck geprüft? (siehe Spezifikationen)
	hinten	Reifenluftdruck geprüft? (siehe Spezifikationen)
Lenkung		Hat die Lenkung Spiel oder ist diese schwergängig?
Tachometer, Beleuchtung und Rückspiegel		Funktion geprüft? Beleuchtung geprüft? Ist eine freie Sicht nach hinten gewährleistet?
Wichtige Schraubverbindungen		Sind alle Bauteile fest?
Vorschäden		Sind bekannte Schäden instandgesetzt worden?

⚠ VORSICHT:

- Falls bei der Routinekontrolle ein Problem gefunden wird, beheben Sie es, bevor Sie den Motorroller wieder in Betrieb setzen. Lassen Sie Ihren Motorroller bei Bedarf von einem SYM-Händler überprüfen und reparieren.

Motorölkontrolle und -wechsel


► Kontrolle

- Stellen Sie den Motorroller auf ebener Fläche auf den Hauptständer. Ziehen Sie den Messstab heraus, nachdem der Motor für 3 - 5 Minuten stillgestanden hat. Wischen Sie das Öl vom Messstab ab und stecken Sie ihn wieder auf (nicht einschrauben).
- Ziehen Sie den Messstab nochmals heraus und prüfen Sie den Ölstand. Dieser sollte zwischen der oberen und unteren Markierung stehen.

Füllen Sie das Öl bis zur oberen Markierung nach, wenn es an der unteren Markierung steht (Prüfen Sie den Zylinder, das Motorgehäuse, usw. auf Undichtigkeiten).

► Ölwechsel

- Wechseln Sie das Motoröl nach den ersten 300 km und danach alle 3.000 km. Reinigen Sie den Ölfilter nach den ersten 300 km und danach alle 6.000 km.
- Um eine lange Leistung des Motors zu gewähren, prüfen Sie den Ölstand alle 1.000 km. Füllen Sie das Öl bis zur oberen Markierung, wenn es an der unteren Markierung steht.
- Motoröl: Verwenden Sie ausschließlich Motoröl mit der Spezifikation: API SJ, SAE 10W-40 oder besseres. Andernfalls sind Schäden nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.
- Empfohlenes Öl: siehe Serviceheft.
- Ölfüllmenge: 0,8 Liter (0,65 Liter bei Wechsel)

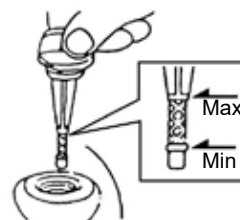



► Ölfilterreinigung

Öffnen Sie die Filtermutter und nehmen Sie den Filter heraus. Entfernen Sie alle Fremdmaterialien vom Filter mit Reinigungsbenzin oder einer Luftpistole.

⚠ WARNUNG

- Der Ölstand kann nicht korrekt ermittelt werden, wenn der Motorroller nicht auf ebenem Boden steht oder der Motor gerade ausgeschaltet wurde.
- Direkt nach der Abschaltung des Motors sind der Motor und Auspuff sehr heiß. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht verbrennen, wenn Sie das Motoröl überprüfen oder wechseln.

Kontrolle des Kraftstoffstandes

- Drehen Sie den Zündschalter auf die „“-Position und überprüfen Sie die Kraftstoffanzeige, um sicherzustellen, dass ausreichend Kraftstoff im Kraftstofftank vorhanden ist.
- Dieser Motorroller ist zur Verwendung von unverbleitem Benzin mit maximal 5% Ethanolgehalt und mindestens 92 Oktan ROZ entwickelt worden.
- Der Motorroller sollte auf dem Hauptständer stehen, der Motor abgeschaltet sein und halten Sie offene Feuerquellen fern, um die Sicherheit beim Tanken zu gewährleisten.
- Tanken Sie niemals über die obere Grenze. Kraftstoff könnte durch die Belüftungsbohrung im Tankdeckel austreten.
- Vergewissern Sie sich, dass der Tankdeckel wieder richtig verschlossen ist.


Getriebeölkontrolle und -wechsel

► Kontrolle:

- Stellen Sie den Motorroller auf ebener Fläche auf den Hauptständer. Entfernen Sie die Getriebeöleinfüllschraube, nachdem der Motor für 3 - 5 Minuten stillgestanden hat. Stellen Sie ein Messglas unter die Ablassschraube und entfernen Sie die Ablassschraube. Lassen Sie das Öl in das Messglas fließen und prüfen Sie die tatsächliche Füllmenge. Füllmenge: 110 cm³ (100 cm³ bei Wechsel)


► Ölwechsel:

- Stellen Sie den Motorroller auf ebener Fläche auf den Hauptständer. Entfernen Sie die Getriebeölablassschraube, nachdem der Motor für 3 - 5 Minuten stillgestanden hat und lassen Sie das Öl in ein geeignetes Gefäß ablaufen.
- Montieren Sie die Ablassschraube wieder und ziehen Sie diese fest. Füllen Sie frisches Getriebeöl ein und montieren Sie die Einfüllschraube und ziehen Sie diese fest (vergewissern Sie sich, dass die Schrauben festgezogen sind und überprüfen Sie, dass keine Undichtigkeiten vorhanden sind).
- Empfohlenes Öl: siehe Serviceheft

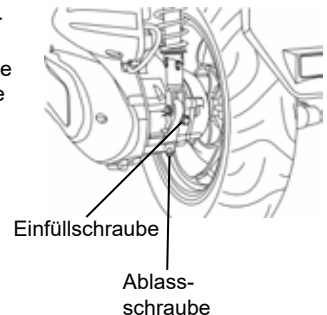


Kontrolle und Einstellung des Bremshebelspiels (nur für Modelle mit Trommelbremsen)

KONTROLLE: (Das Spiel des Bremshebels darf nur bei abgeschaltetem Motor überprüft werden). Das Spiel des Bremshebels für Vorder- und Hinterrad (der Weg zwischen Ausgangsstellung des Bremshebels und einer Bremswirkung) sollte 10 - 20 mm betragen. Der Druckpunkt sollte klar spürbar und nicht schwammig oder nachgiebig sein.

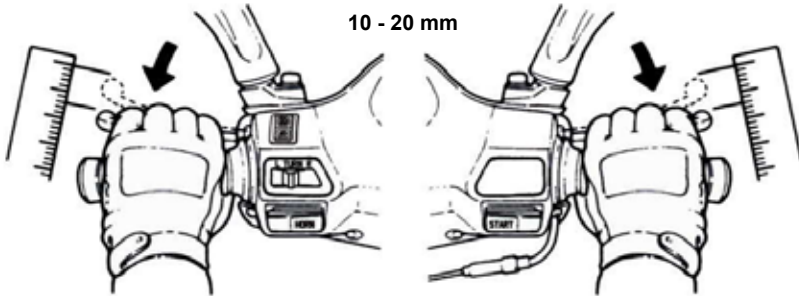

Kontrolle der Scheibenbremse (nur für Modelle mit Scheibenbremsen)

Prüfen Sie die Anschlüsse und Leitungen auf Dichtigkeit und Beschädigungen. Prüfen Sie die Verschraubungen auf Ihre Befestigung. Überprüfen Sie die Bremsleitung, dass diese sich nicht in der Lenkung verhakt oder beschädigt wird. Wenn Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, bringen Sie Ihren Motorroller zur Überprüfung und Reparatur zu Ihrem SYM-Händler.

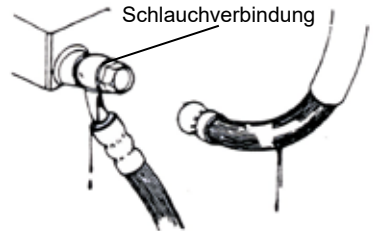


⚠ VORSICHT!

- Bitte fahren Sie langsam mit Ihrem Motorroller auf einer trockenen Straße, betätigen Sie die vordere und hintere Bremse und prüfen Sie deren Funktion.

► Überprüfen der Bremsbeläge

Prüfen Sie die Bremsbeläge von hinten oder vorne durch den Bremssattel. Die Beläge müssen durch neue ersetzt werden, wenn die Verschleißmarkierung die Bremsscheibe erreicht.

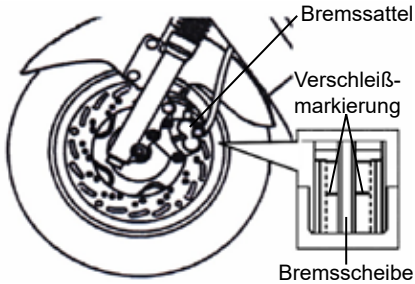



► Nachfüllen von Bremsflüssigkeit

1. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie den Hauptbremszylinderdeckel.
2. Entfernen Sie Fremdmaterialien um den Behälter und beachten Sie, dass kein Schmutz in den Behälter fällt.
3. Entfernen Sie die Membrane.
4. Füllen Sie die Bremsflüssigkeit bis zur oberen Markierung nach.
5. Montieren Sie die Membrane und den Hauptbremszylinderdeckel wieder.
6. Beachten Sie bitte die Einbaurichtung der Membrane, dass keine Fremdkörper in den Behälter fallen und schrauben Sie den Hauptbremszylinderdeckel zu.

► Überprüfen des Bremsflüssigkeitsstandes

Stellen Sie den Motorroller auf eine ebene Fläche und kontrollieren Sie den Bremsflüssigkeitsstand, ob dieser unter der "LOWER" Markierung steht.

Empfohlene Bremsflüssigkeit: siehe Serviceheft

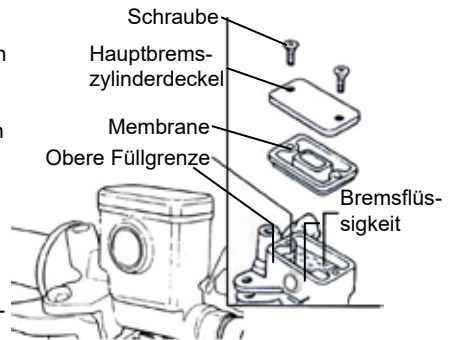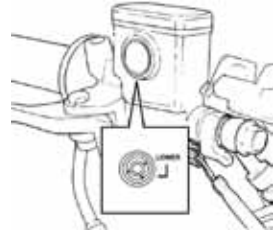

⚠ VORSICHT:


- Um eine chemische Reaktion zu vermeiden, verwenden Sie bitte keine anderen Bremsflüssigkeiten als die Empfohlenen.
- Beachten Sie beim Nachfüllen der Bremsflüssigkeit, dass Sie die obere Markierung auf dem Behälter nicht überschreiten und lassen Sie die Flüssigkeit nicht auf Lack oder Kunststoffteile tropfen.

Einstellen des Gasgriffspiels

- Beim korrekten Spiel lässt sich der Gasgriff 2 - 6 mm drehen.
- Lösen Sie zuerst die Kontermutter und drehen Sie die Einstellmutter, um diese einzustellen. Ziehen Sie die Kontermutter fest, wenn Sie fertig sind.


► Einstellung prüfen:

1. Prüfen Sie das Zugseil der Drosselklappe, ob es leichtgängig von der geschlossenen zur geöffneten Position betätigt werden kann.
2. Drehen Sie die Lenkung von einer Seite zur anderen und prüfen Sie, ob das Zugseil der Drosselklappe eingeklemmt wird.
3. Prüfen Sie, ob das Zugseil der Drosselklappe von anderen Kabeln gestört oder behindert wird.

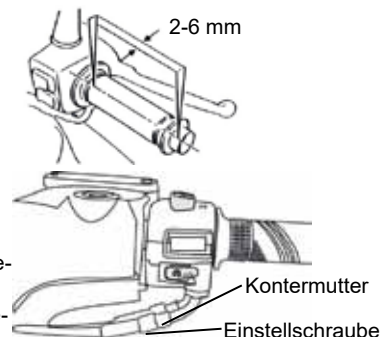


Reifenkontrolle

- Bitte kontrollieren Sie die Reifen nur bei ausgeschaltetem Motor.
- Kontrollieren Sie die Bereifung monatlich auf den vorgeschriebenen Luftdruck.
- Den Reifenluftdruck nur mit einem geeigneten Luftdruckmessgerät, im kalten Zustand, kontrollieren.

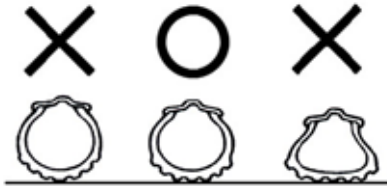

Bitte beachten Sie den vorgeschriebenen Luftdruck in den Spezifikationen!

Fremdmaterialien
(z. B. Nägel oder
kleine Steine)

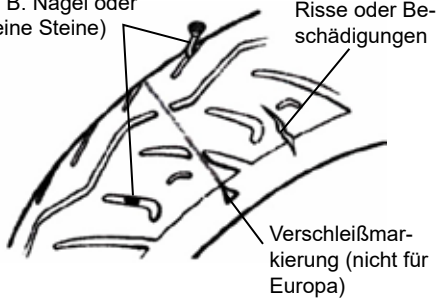


- Kontrollieren Sie die Reifen an der Seitenwand und der Lauffläche auf Risse und Beschädigungen.
- Kontrollieren Sie die Reifen, ob Nägel oder kleine Steine in den Reifen stecken.
- Kontrollieren Sie, ob die Reifen noch die gesetzliche Mindestprofiltiefe aufweisen.
- Sollten die Reifen verschlissen sein, müssen diese sofort erneuert werden.

⚠ VORSICHT:

- Falscher Reifenluftdruck, Verschleiß, Fremdkörper oder Risse sind die häufigsten Ursachen, die zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug führen.

Kontrolle der Lenkung und der vorderen Federgabel

- Führen Sie diese Prüfung bei ausgeschaltetem Motor aus.
- Kontrollieren Sie die vorderen Stoßdämpfer auf Beschädigungen.
- Drücken Sie den Lenker nach unten und oben und kontrollieren Sie die Stoßdämpfer, ob anormale Geräusche zu hören sind.
- Kontrollieren Sie die Anzugsdrehmomente der Schrauben und Muttern der vorderen Stoßdämpfer mit einem Schraubenschlüssel.
- Bewegen Sie den Lenker auf und ab, vorn und zurück und prüfen Sie das Lenkkopflager auf Spiel und dass dieses nicht schwergängig ist.
- Prüfen Sie, ob die Bremsleitung oder Kabel die Lenkung beeinträchtigen.
- Bringen Sie Ihren Motorroller zu einem SYM-Vertragshändler, falls Sie Unregelmäßigkeiten feststellen.

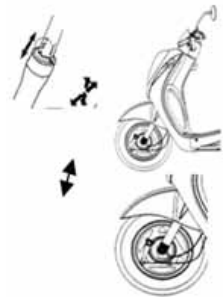


Einstellen des hinteren Stoßdämpfers

Der hintere Stoßdämpfer ist 4-stufig einstellbar. Es ist bei der Auslieferung auf der 3. Stufe eingestellt. Sie können ihn je nach Bedarf anpassen. Drehen Sie den Stelling des Stoßdämpfers, um seine Härte einzustellen.

⚠ VORSICHT:

- Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn härter, und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn weicher einzustellen.
- Vergewissern Sie sich, dass beide Stoßdämpfer gleich eingestellt sind, um die Fahrstabilität zu gewährleisten.

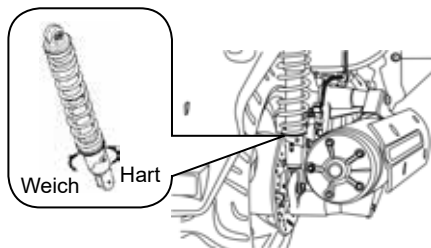

Kontrolle und Wartung der Batterie


- Ihr Motorroller ist mit einer wartungsfreien Batterie ausgerüstet. Es ist daher nicht notwendig, den Säurestand der Batterie zu überprüfen und nachzufüllen. Bei Unregelmäßigkeiten bringen Sie Ihren Motorroller zu einem SYM Vertragshändler.

► Reinigung der Batteriepole

Entfernen Sie die Kabelanschlüsse und reinigen Sie diese, wenn sich Schmutz und Korrosion auf ihnen befindet.

Demontage der Kabelanschlüsse:

- Zündschalter auf die -Position schalten.
- Das Batteriefach öffnen.
- Entfernen Sie zuerst die Schraube des negativen Poles und nehmen Sie das Kabel ab.
- Entfernen Sie anschließend die Schraube des positiven Poles und nehmen Sie das Kabel ab.

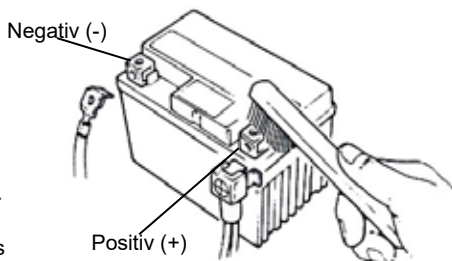

⚠ VORSICHT:

- Reinigen Sie die Batteriepole mit warmen Wasser, wenn die Pole korrodiert und mit weißem Pulver bedeckt sind.
- Wenn auf den Polklemmen eine offensichtliche Korrosion besteht, nehmen Sie die Kabel und reinigen Sie die Korrosion mit einer Stahlbürste oder einem Stück Sandpapier.
- Montieren Sie die Batteriekabel nach der Reinigung und bringen Sie eine dünne Schicht Batteriepolfett an den Klemmen auf.
- Montieren Sie die Batterie in umgekehrter Reihenfolge.


⚠ VORSICHT:

- In Ihrem Motorroller ist eine wartungsfreie Batterie verbaut. Entfernen Sie niemals die Verschlusskappe.
- Um eine elektrische Selbstentladung zu vermeiden, sollten Sie die Batterie, bei einer Nichtbenutzung von länger als 15 Tage, aus dem Motorroller entfernen und diese in einem gut belüfteten und dunklen Raum aufbewahren.
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Wenn die Batterie im Motorroller aufbewahrt werden soll, trennen Sie das Minuskabel der Batterie.
- Wenn die Batterie ausgetauscht werden muss, ersetzen Sie diese durch einen gleichwertigen Typ (wartungsfrei).
- Trennen Sie die Batteriekabel niemals von der Batterie, wenn der Motor läuft, um zu verhindern, dass elektronische Teile beschädigt werden.

Überprüfen und wechseln der Sicherungen

Schalten Sie den Zündschalter aus und überprüfen Sie die Sicherungen, ob diese intakt sind. Ersetzen Sie durchgebrannte Sicherungen durch neue mit der gleichen Stromstärke. Der Austausch einer Sicherung durch einen Messing- oder Eisendraht ist strengstens verboten und kann die elektrische Anlage und den Stromkreis beschädigen.

- Öffnen Sie den Sicherungskasten (siehe auch Kapitel 2: „Lage der Bedienelemente“).
- Ziehen Sie die Sicherung heraus. Überprüfen Sie die Sicherung auf Beschädigungen oder Defekte.
- Sicherungen müssen beim Auswechseln fest in den Anschlüssen sitzen. Lose Verbindungen führen zu Überhitzungen und Schäden.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile mit den vorgeschriebenen Spezifikationen, um elektrische Bauteile wie Glühlampen, etc. zu ersetzen. Die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht die vorgeschriebenen Spezifikationen aufweisen, können dazu führen, dass die Sicherung durchbrennt und/oder die Batterie entladen wird.
- Vermeiden Sie, dass Spritzwasser direkt auf oder um den Sicherungskasten gelangt, wenn Sie den Motorroller waschen.
- Bringen Sie Ihren Motorroller zu einem SYM-Händler zur Überprüfung, falls eine Sicherung aufgrund unbekannter Ursache durchgebrannt ist.

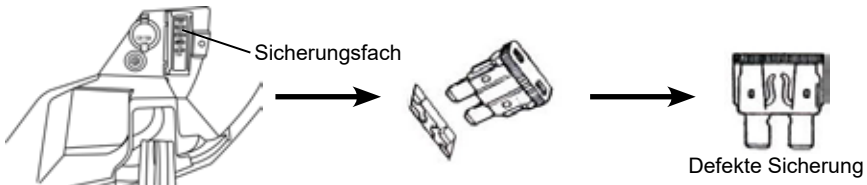

Überprüfen der Blinker und der Hupe

- Zündschlüssel auf die „“-Position stellen.
- Schalten Sie den Blinker ein und stellen Sie sicher, dass alle Blinkleuchten aufleuchten. Prüfen Sie auch, dass der Warnsummer hörbar ist.
- Überprüfen Sie die Abdeckungen der Blinker, ob diese verschmutzt, beschädigt oder locker sind.
- Drücken Sie die Hupentaste, um die Funktion der Hupe zu überprüfen.


VORSICHT:

- Beachten Sie die vorgeschriebenen Spezifikationen, wenn Sie Blinkerbirnen ersetzen. Falsche Blinkerbirnen können die Leuchtkraft und Blinkfrequenz beeinträchtigen.
- Schalten Sie den Blinker vor dem Wenden oder Wechsel der Fahrspur ein, um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen.
- Schalten Sie die Blinker sofort aus, nachdem Sie Ihr Fahrmanöver beendet haben. Das weitere Blinken könnte andere Verkehrsteilnehmer irritieren.

Überprüfen des Scheinwerfers und des Rücklichtes

- Starten Sie den Motor. Überprüfen Sie, ob der Scheinwerfer und das Rücklicht aufleuchten.
- Überprüfen Sie die Helligkeit und die Einstellung des Frontscheinwerfers an einer Wand.
- Überprüfen Sie die Scheinwerferabdeckung, ob diese verschmutzt, gebrochen oder locker ist.

Überprüfen des Bremslichtes

- Den Zündschlüssel auf die „“-Position stellen, den Handbremshebel für Vorder- und Hinterrad betätigen und die Funktion der Bremsleuchten überprüfen.
- Kontrollieren Sie das Rücklichtglas, ob dieses verschmutzt, beschädigt oder locker ist.

⚠ VORSICHT:

- Bitte verwenden Sie nur Glühlampen mit den vorgeschriebenen Spezifikationen, um Beschädigungen der elektrischen Anlage, durchbrennen der Glühlampe oder eine starke Entladung der Batterie zu vermeiden.
- Verändern Sie nie elektrische Komponenten, um Überbelastungen oder einen Kurzschluss im elektrischen System zu vermeiden, was zu einem Brand führen kann.

Überprüfen des Kraftstoffsystems


- Überprüfen Sie den Kraftstofftank, Kraftstofftankdeckel, Kraftstoffschläuche und Vergaser/Drosselklappengehäuse auf Undichtigkeiten.

Überprüfen der Schmierstellen

- Überprüfen Sie die Drehpunkte am Motorroller auf ausreichende Schmierung (z.B. die Drehpunkte des Hauptständers, dem Seitenständer, dem Bremshebel, usw.)

Überprüfen der Zündkerze

- Nehmen Sie den Zündkerzenstecker von der Zündkerze ab. Drehen Sie die Zündkerze mit einem geeigneten Zündkerzenschlüssel heraus.
- Überprüfen Sie die Elektrode auf Verschmutzungen oder auf Kohlenstoffablagerungen.
- Entfernen Sie die Kohlenstoffablagerungen auf der Elektrode mit einer Stahlbürste und reinigen Sie die Zündkerze mit Druckluft.
- Überprüfen Sie den Elektrodenabstand und stellen Sie diesen mit einer Fühlerlehre ein (Elektrodenabstand: 0,6 - 0,7 mm).
- Schrauben Sie die Zündkerze so weit wie möglich handfest ein, anschließend ziehen Sie die Zündkerze ca. 1/2 - 3/4 Umdrehungen mit einem Zündkerzenschlüssel fest.

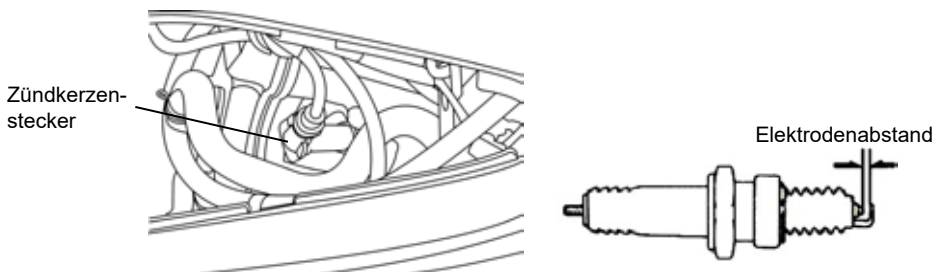

⚠ WARNUNG:

- Nach dem Fahren ist der Motor sehr heiß. Achtung Verbrennungsgefahr!
- Verwenden Sie nur empfohlene Zündkerzen (siehe Spezifikationen).


Überprüfen des Luftfilters

► Demontage des Luftfilters

1. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben von der Luftfilterabdeckung.
2. Entnehmen Sie die Luftfilterabdeckung und entfernen Sie die Schrauben des Filterelements.
3. Nehmen Sie das Element heraus und reinigen oder ersetzen Sie dieses (siehe Wartungsplan).

► Montage des Luftfilters

4. Montieren Sie das Filterelement in umgekehrter Reihenfolge.


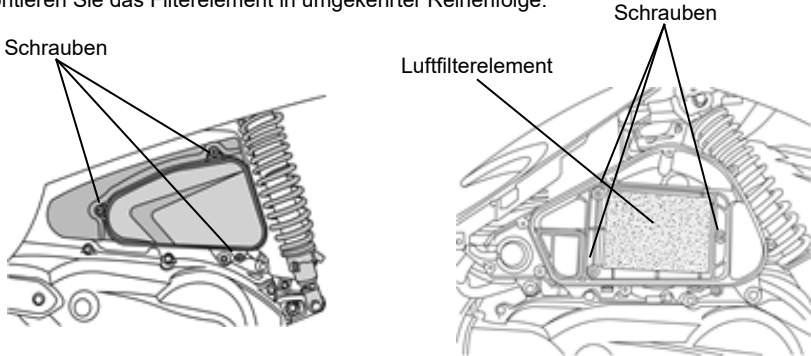


⚠ VORSICHT:

- Ein verschmutzter Luftfilter ist eine der Hauptursachen für eine reduzierte Motorleistung und erhöhtem Kraftstoffverbrauch.
- Erneuern Sie das Luftfilterelement häufiger, um die Lebensdauer des Motors zu verlängern, wenn der Roller sehr oft auf staubigen Straßen betrieben wird.
- Wenn der Luftfilter nicht ordnungsgemäß montiert ist, kann Staub in den Zylinder gelangen, was zu einem vorzeitigen Verschleiß und einer Verringerung der Motorleistung sowie einer reduzierten Lebensdauer des Motors führen kann.
- Achten Sie darauf, dass der Luftfilter beim Waschen des Motorrollers nicht nass wird. Andernfalls kann der Motor nur schwer gestartet werden.

11. Fehlerdiagnose

Wenn der Motor nicht startet

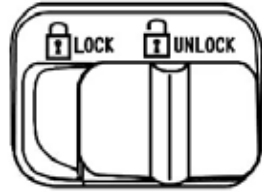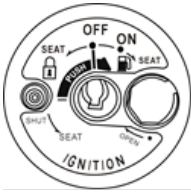

1. Steht der Zündschlüssel auf der „“-Position?
2. Wenn vorhanden, steht der Wegfahrsperrschalter auf der „“-Position?



3. Ist genug Kraftstoff im Kraftstofftank?
4. Wird die Vorder- oder Hinterradbremse betätigt, wenn der Startknopf gedrückt wird?



5. Leuchte die EFI-Kontrollleuchte weiterhin auf? Wenden Sie sich an einen SYM-Fachhändler zu Überprüfung.
6. Schalten Sie den Zündschlüssel auf die „“- und betätigen Sie die Hupe. Sollte diese nicht ertönen, könnte eine Sicherung defekt sein.

Lassen Sie Ihren Motorroller unverzüglich von einem SYM-Vertragshändler überprüfen, falls keine der oben genannten Anweisungen hilft, der Motor aber weiterhin nicht gestartet werden kann.

12. E.C.U. Motorsteuergerät

- Das Motorsteuergerät besteht aus einem 16-Bit-Mikrocomputer als zentrale Einheit. Diese beinhaltet die Überwachung des Motorzustandes und dient als zentrale Steuereinheit für die Kraftstoffeinspritzdüse, die Kraftstoffpumpe sowie der Zündspule.

13. Kraftstoffempfehlung

- Dieser Motorroller ist zur Verwendung von unverbleitem Benzin mit maximal 5% Ethanolgehalt und mindestens 92 Oktan ROZ entwickelt worden.
- Wenn der Motorroller in Höhenlagen betrieben wird (mit geringem Atmosphärendruck), empfehlen wir, das Luft-/ Kraftstoffgemisch überprüfen zu lassen, um die Motorleistung zu maximieren.



14. Getriebeöl

- Empfohlenes Öl: siehe Serviceheft
- Verwenden Sie SAE85-W90, wenn die Außentemperatur unter 0°C sinkt.

15. Sicherheitshinweise zum Fahren

1. Stellen Sie Ihren Motorroller immer auf den Hauptständer. Setzen Sie sich auf die Sitzbank, stellen Sie beide Beine auf den Boden und drücken Sie den Motorroller nach vorne, um den Hauptständer einzuklappen.

⚠ VORSICHT:

- Drehen Sie niemals den Gasgriff, um die Motordrehzahl vor dem Abfahren zu erhöhen.

2. Steigen Sie immer von der linken Seite auf den Motorroller und setzen Sie sich auf die Sitzbank. Stellen Sie Ihre Füße fest auf den Boden, um zu verhindern, dass der Motorroller umfällt.

⚠ VORSICHT:

- Betätigen Sie immer die Bremse für das Hinterrad, bevor Sie losfahren.

3. Drehen Sie den Gasgriff langsam auf, um mit dem Motorroller loszufahren.

⚠ VORSICHT:

- Schnelles Drehen des Gasgriffes kann dazu führen, dass sich der Motorroller plötzlich vorwärts bewegt und kann zum Sturz führen.
- Stellen Sie sicher, dass der Ständer vollständig eingeklappt ist, bevor Sie losfahren.

Vermeiden Sie starkes Bremsen oder scharfes Abbiegen!

- Starkes Bremsen und scharfes Abbiegen kann zu Stürzen oder Unfällen führen.
- Starkes Bremsen oder scharfes Abbiegen kann, besonders an regnerischen Tagen, wenn die Straße nass und rutschig ist, zum Schleudern, seitlichem Rutschen oder Stürzen führen.

Fahren Sie mit erhöhter Vorsicht bei regnerischen Tagen!

- Der Bremsweg an regnerischen Tagen oder auf nasser Straße ist länger als an trockenen Tagen. Fahren Sie langsam und vorausschauend.
- Wenn die Geschwindigkeit an Gefällen reduziert werden soll, schließen Sie zuerst den Gasgriff und betätigen Sie die Bremse frühzeitig, um Stürze und Unfälle zu vermeiden.

16. Periodischer Wartungsplan

Wartung bei Kilometer	Nach 300 km	Alle 3.000 km	Alle 6.000 km	Alle 12.000 km	Ausgeführt
Wartung nach Zeitintervall	Nach 1 Monat	Alle 3 Monate	Alle 6 Monate	Alle 12 Monate	

1	Motoröl	Erster Wechsel bei 300 km, zweiter Wechsel bei 3.000 km. Dann alle 3.000 km wechseln. Alle 1.000 km kontrollieren			
2	Ölfilter (Sieb)	I	Alle 6.000 km (C) reinigen		
3	Motorgehäuse auf Dichtigkeit	I	I		
4	Getriebeöl	Erster Wechsel bei 300 km, zweiter Wechsel bei 6.000 km. Dann alle 6.000 km wechseln			
5	Getriebegehäuse auf Dichtigkeit	I	I		
6	Luftfilterelement*	I	C	R	
7	Kurbelgehäuseentlüftung (PVC)	I	C		
8	Zündkerze	I	I	R	
9	Ventilspiel	I		I	
10	Steuerkette	I		I	
11	Kraftstoffleitungen und -filter	I	I		
12	Drosselklappe (Einstellung und Freigängigkeit)	I	I		
13	Reinigen der Drosselklappe	I		I	
14	Antriebsriemen, -rollen und Variomatik			C	R
15	Kupplung, Kupplungsglocke, Fliehkraftkupplung			C	
16	Bremsschlauch**	I	Alle 30.000 km oder 2 Jahre wechseln		
17	Bremssystem, -leitungen, -beläge**	I	I		
18	Batterie	I	I		
19	Bereifung und Reifenluftdruck	I	I		
20	Lenkung und Lagerung	I	I		
21	Federelemente auf Dichtigkeit	I		I	
22	Vorder- und Hinterradaufhängung	I		I	
23	Haupt-/Seitenständer	I/L		I/L	
24	Wichtige Schraubverbindungen	I	I		
25	Lichtanlage, Einstellung und Funktion	I	I		

I = Prüfen, reinigen ggf. einstellen

R = Ersetzen

C = Reinigen (Ersetzen, wenn nötig)

L = Schmieren

Richtzeit (1 Stunde = 10 AW)					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

- * Ersetzen Sie den Filter alle 5.000 km unter staubiger Umgebung. Verwenden Sie niemals Druckluft, um den Filter zu reinigen. Ersetzen Sie den Filter, wenn nötig.
- ** Reinigen und ersetzen Sie die interne Komponente des Bremssattels und des Hauptbremszylinders alle 10.000 km, wenn nötig. Bremsschlauch alle 2 Jahre / 30.000 km ersetzen. Bremsschlauch alle 4 Jahre / 60.000 km ausbauen.
- Der oben genannte Wartungsplan muss durchgeführt werden, wenn die Laufzeit oder die Dauer die festgelegten Wartungskriterien erreicht wurden. Lassen Sie Ihren Motorroller regelmäßig von einem SYM-Händler überprüfen, um den Motorroller in einem optimalen Zustand zu halten.
- Überprüfen und pflegen Sie Ihren Roller häufiger, wenn er häufig auf Hochgeschwindigkeits- / Fernverkehr, staubige Umgebung usw. betrieben wird.
- Wir empfehlen, Ihren Motorroller alle 1.000 km durch einen SYM-Händler überprüfen zu lassen. Die Überprüfung kann aber auch, bei entsprechenden Fachkenntnissen, durch den Fahrzeughalter durchgeführt werden.

- * Die vorgegebenen Wartungsintervalle dürfen maximal um 10% überschritten werden!
- * Bei Fahrzeuge, die in staubigem bzw. harten Gelände betrieben werden, sind die Wartungsintervalle in kürzeren Abständen durchzuführen.
- * Bei Fragen oder Problem über Ihr SYM-Modell, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten SYM-Händler, unabhängig vom Serviceplan.

17. Spezifikationen

Pos.	Modell	Mio 50i
	Spezifikation	FS05W1-EU
Länge / Breite / Höhe		1.760 / 695 / 1.050 mm
Radstand		1.250 mm
Leergewicht		88 kg
Maximales Gesamtgewicht		238 kg
Motor		4-Takt, 4-Ventile, Galvanisierter Keramikzylinder Motor
Kraftstoff		Benzin, Bleifrei, E5 (min. 92 Oktan ROZ)
Kühlsystem		Gebläsegekühlt
Hubraum		49,46 cm ³
Verdichtungsverhältnis		12,6:1
Maximale Leistung		2,7 kW / 8.000 U/min
Maximales Drehmoment		3,5 Nm / 6.000 U/min
Startsystem		Elektrisch
Vordere Radaufhängung		Teleskopgabel
Hintere Radaufhängung		Antriebsschwinge
Kupplung		Fliehkraftkupplung
Leerlaufdrehzahl		2.200 U/min
Getriebe		CVT (Automatik)
Vorderradbereifung		90/90-10 50J
Hinterradbereifung		90/90-10 50J
Felgen		Aluminium
Reifenluftdruck		Vorne: Std. 1,75 Bar; Hinten: Std. 2,0 Bar
Vorderradbremse		Scheibenbremse (Ø 160 mm)
Hinterradbremse		Trommelbremse (Ø 110 mm)
Hauptscheinwerferbirne		12V 35/35W (H17)
Rücklichtbirne		LED
Blinkerbirne		LED
Tachobeleuchtung		LED
Motorölkapazität		0,8 L (0,65 L bei Wechsel)
Getriebeölkapazität		110 ml (100 ml bei Wechsel)
Kraftstofftankinhalt		5,2 Liter
Zündkerze		NGK, CR6HSA (Elektrodenabstand 0,6~07 mm)
Batterie		YTX7A / GTX7A-BS (12V 6,3Ah)
Luftfilter		Papierfilter
Kraftstofftankdeckel		Entriegelbar über Zündschloss
Scheinwerfertyp		Einzelscheinwerfer
Gepäckträger		Kein Gepäckträger vorhanden

Sanyang Deutschland GmbH

Opelstraße 13

D-64546 Mörfelden-Walldorf

T +49 6105 - 406 37 00

F +49 6105 - 406 37 26

E info@sym-motor.de

W www.sym-motor.de



SYM